
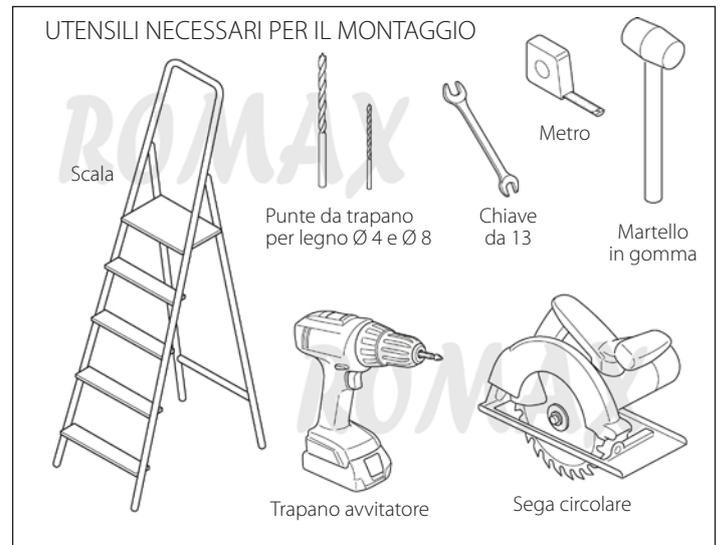


CASSETTA BLOCK HOUSE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ROMAX

PRIMA DI INIZIARE RICORDATEVI DI RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA

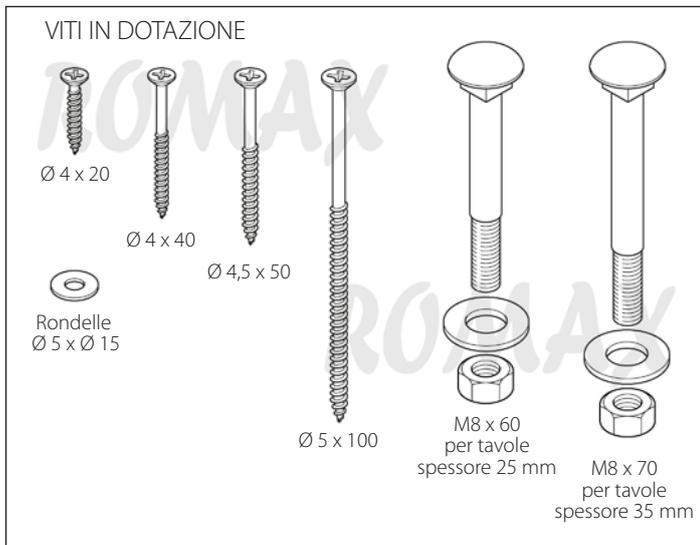


1

BASAMENTO

Assicurarsi di aver predisposto un basamento di cemento (o piastre prefabbricate) dritto e in bolla.

È fondamentale per la stabilità e la durata della casetta in legno assicurarsi che nel luogo dove viene installata, in caso di pioggia, l'acqua fluisca e non ristagni.

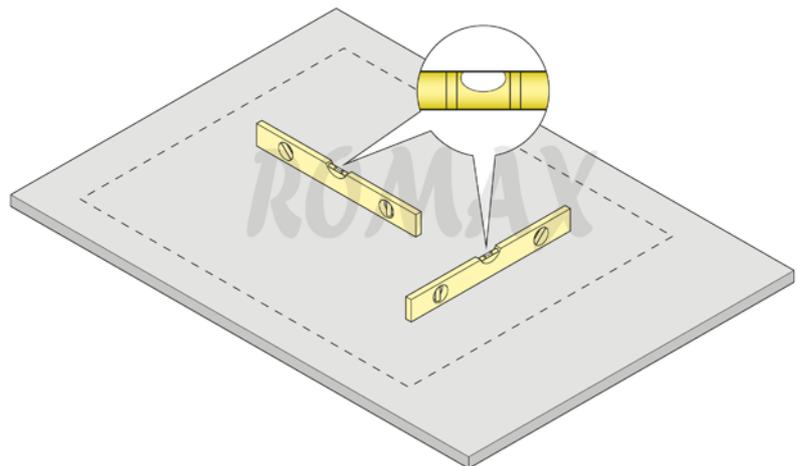

2


MONTAGGIO BASE CASSETTA

Preforare le tavole laterali nei 4 angoli.

foro Ø 4


Fissare i 4 angoli

Viti Ø 5 x 100

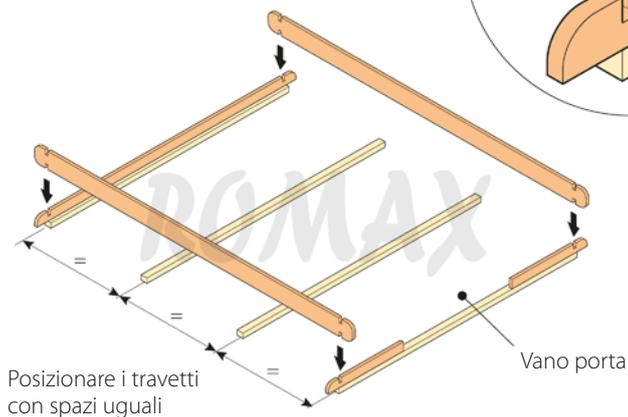


3

MONTAGGIO TAVOLE DEL PAVIMENTO

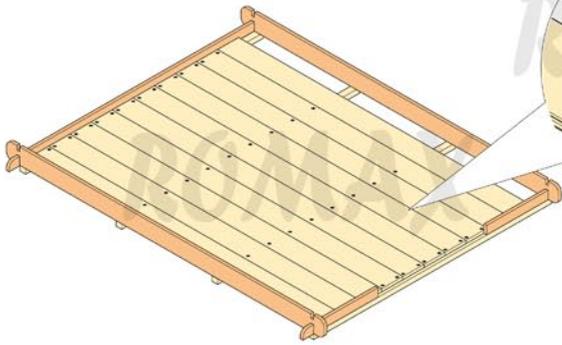


Fissaggio tavole del pavimento

Per dare maggiore stabilità al fissaggio non mettere le viti al centro delle tavole, ma in alternanza, prima sul lato del maschio e poi su quello della femmina.

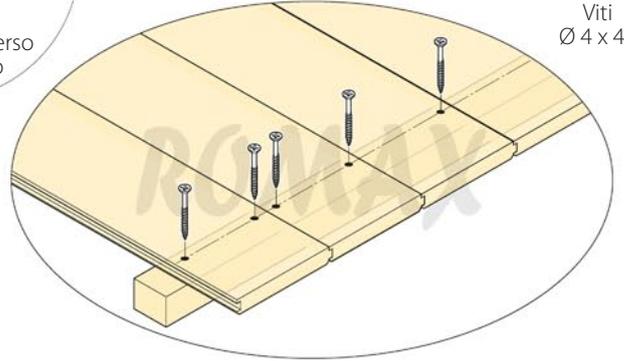

Tagliare l'ultima tavola a misura per completare il pavimento.

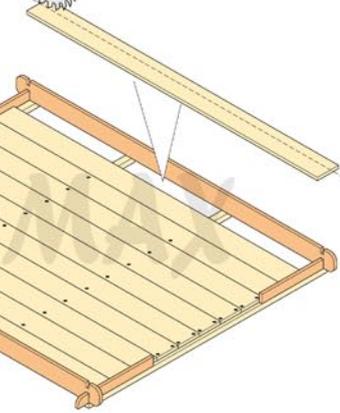



Pavimento completato



4

MONTAGGIO TAVOLE PERIMETRALI A INCASTRO

Seguire i disegni della scheda tecnica in dotazione alla vostra casetta.

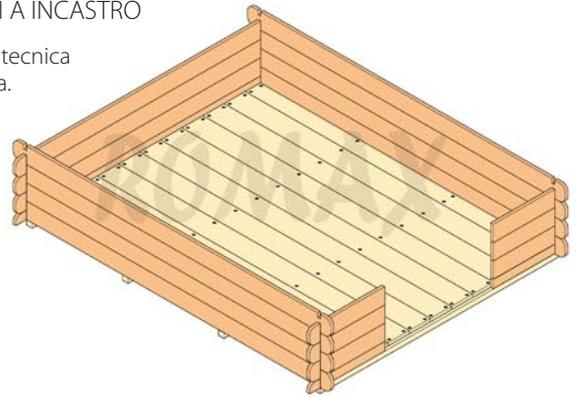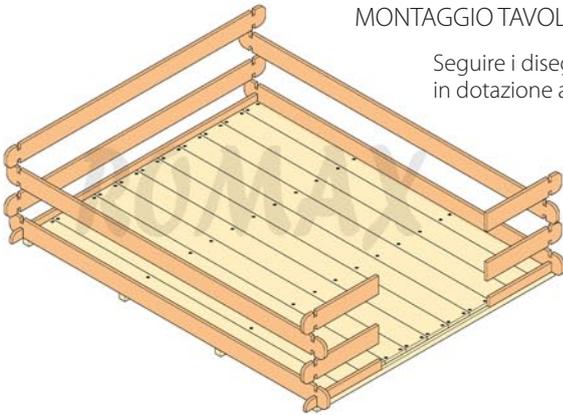

5


INSERIMENTO PORTA

Inserire la porta nell'apposito spazio e procedere con la posa delle tavole a fianco della porta e dei lati seguendo i disegni della scheda tecnica in dotazione alla vostra casetta.





Arrivati all'ottava tavola da terra inserire la finestra.

INSERIMENTO FINESTRA

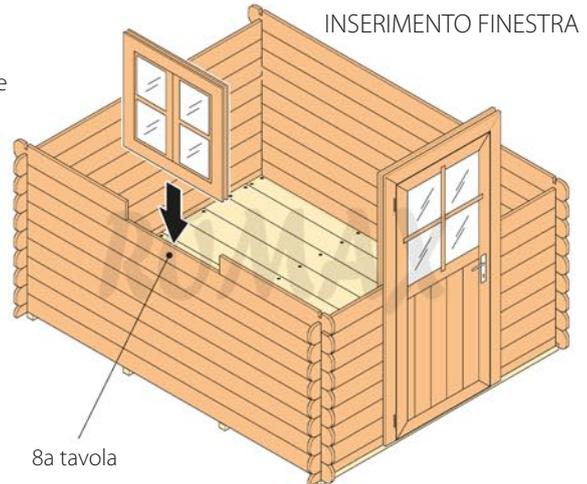

6

COMPLETAMENTO MONTAGGIO TAVOLE PERIMETRALI

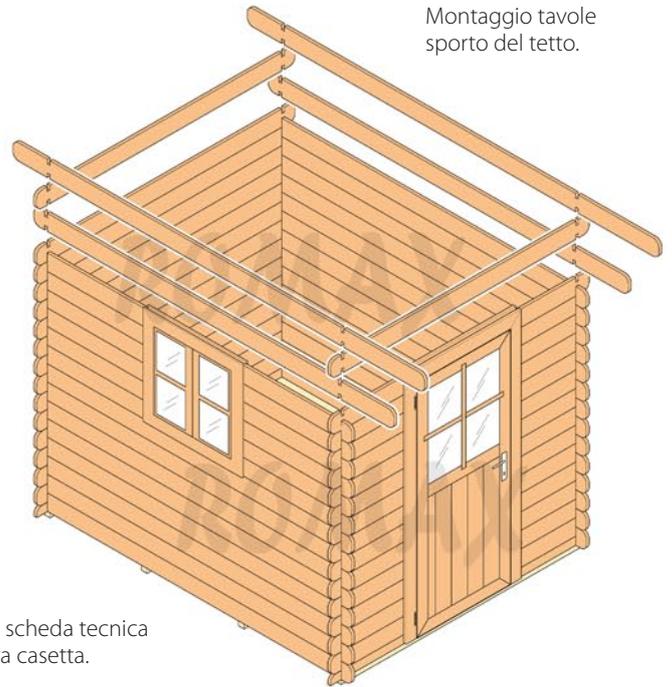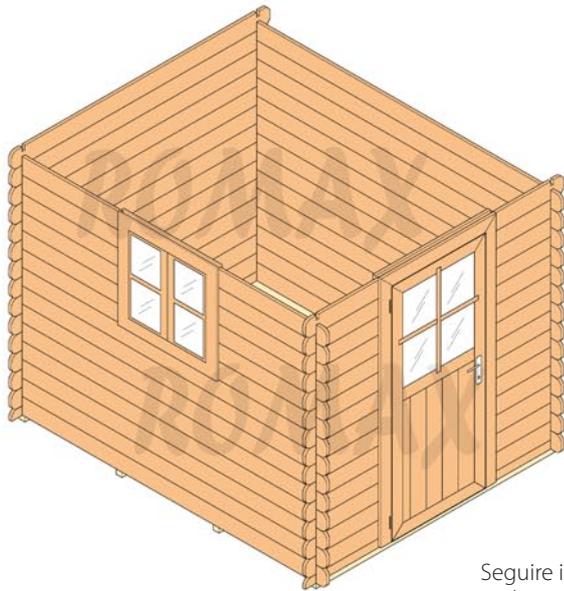


Montaggio tavole sporto del tetto.


Seguire i disegni della scheda tecnica in dotazione alla vostra casetta.

7

MONTAGGIO COLMO FRONTALE E POSTERIORE

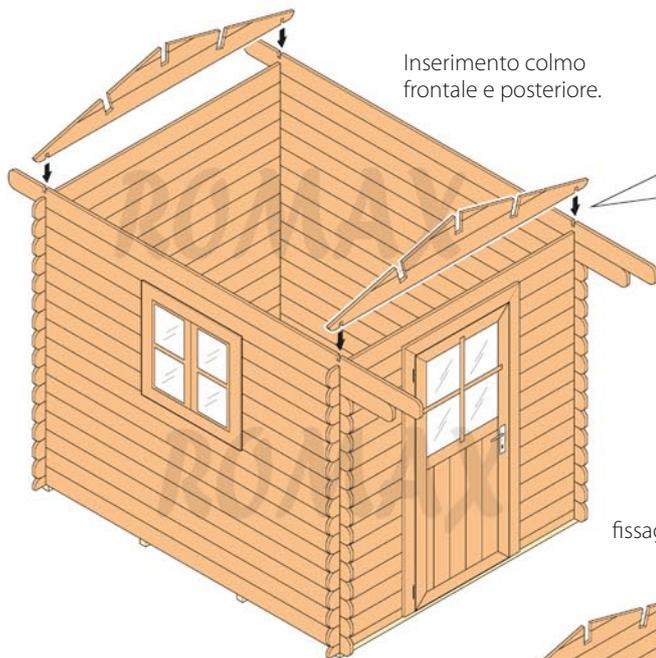



Inserimento colmo frontale e posteriore.

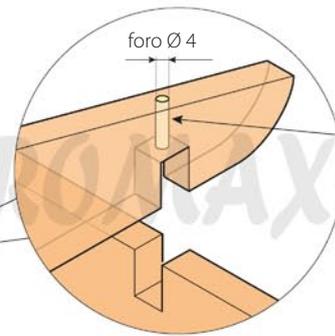

foro Ø 4

Preforare i 4 lati del colmo per il fissaggio.

Punti di fissaggio del colmo.

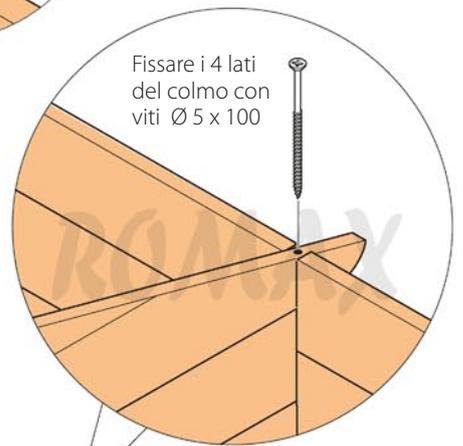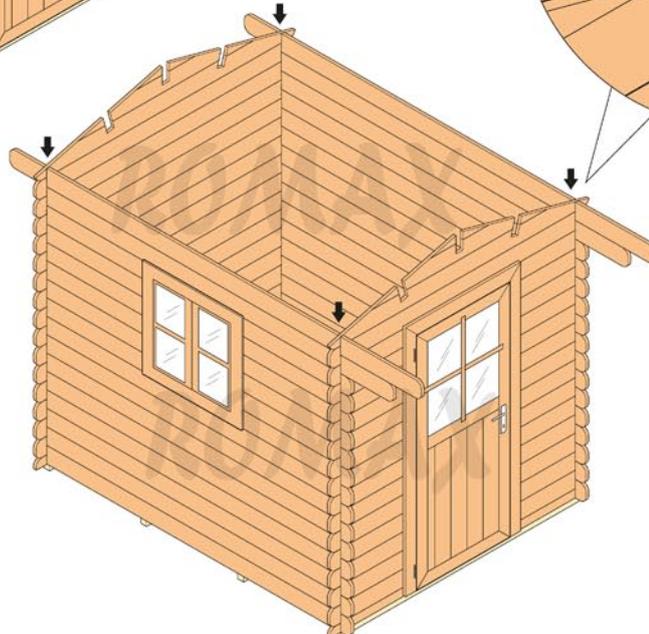

Fissare i 4 lati del colmo con viti Ø 5 x 100





Viti Ø 5 x 100

8

FISSAGGIO PROFILI PORTA E FINESTRA

Internamente fissare il profilo della porta con 14 viti (7 per lato a tavole alterne) e quello della finestra con 4 viti.



Per il fissaggio forare i profili dalla parte interna con punta $\varnothing 4$.

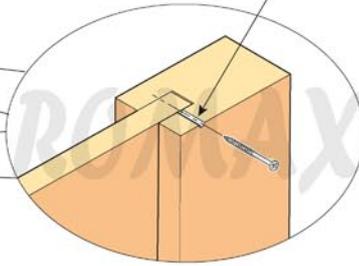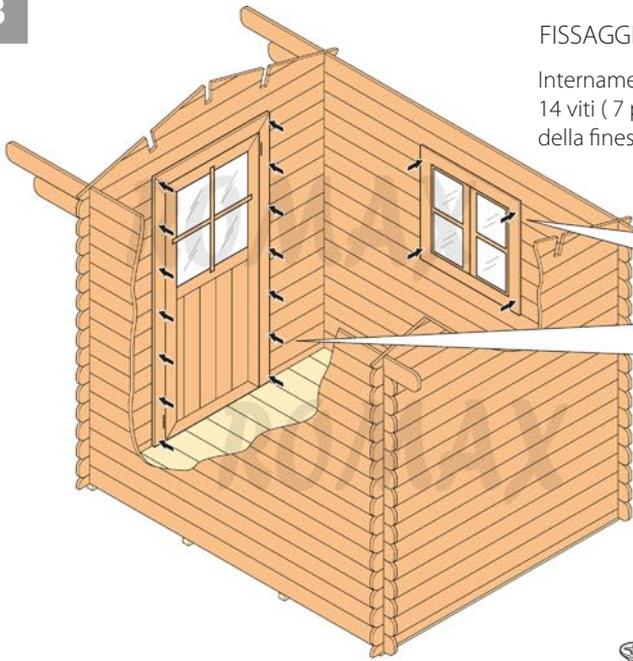

9



FISSAGGIO LISTELLO SOTTOPORTA

Aprire la porta e fissare il listello sottoporta al travetto del pavimento con 3 viti $\varnothing 4 \times 40$.

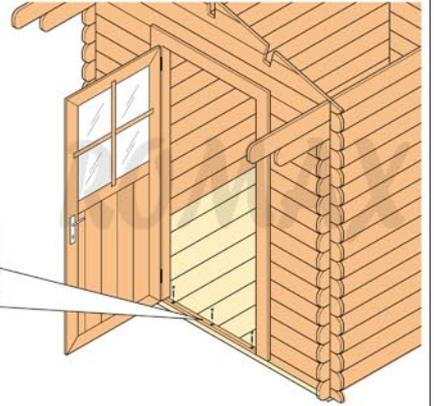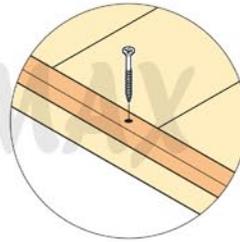


10

MONTAGGIO TIRANTI INTERNI SUI 4 ANGOLI

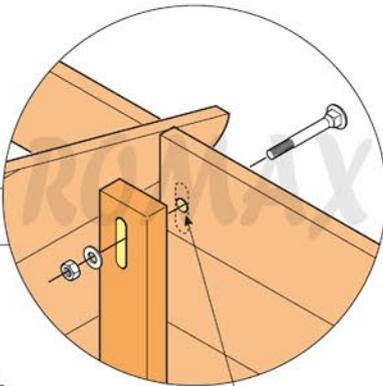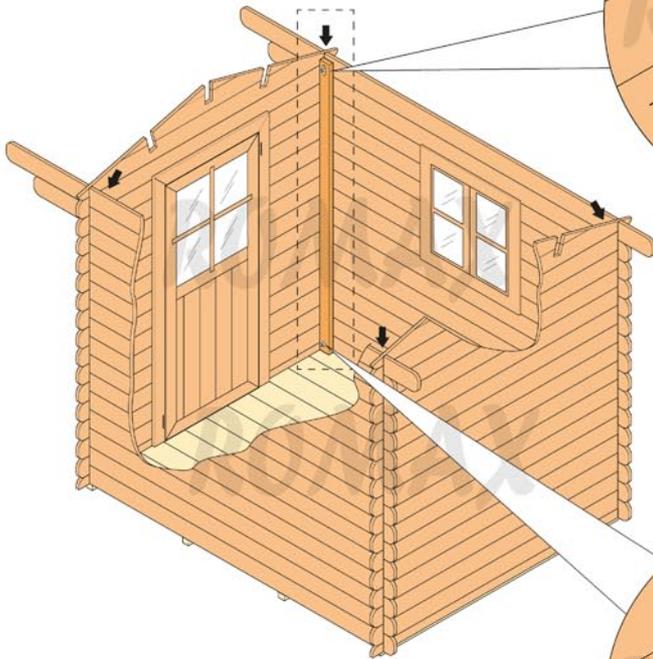




Forare la tavola perimetrale con punta $\varnothing 8$ a metà asola.

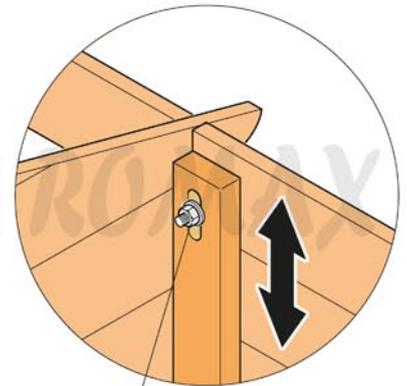

Il dado deve essere solo appoggiato per dare alle tavole delle pareti la possibilità di salire o scendere in base all'umidità del periodo.

Forare la tavola perimetrale con punta $\varnothing 8$.



Fissare completamente il dado utilizzando la chiave da 13.

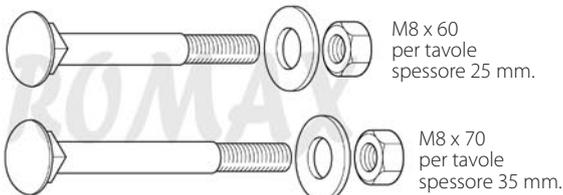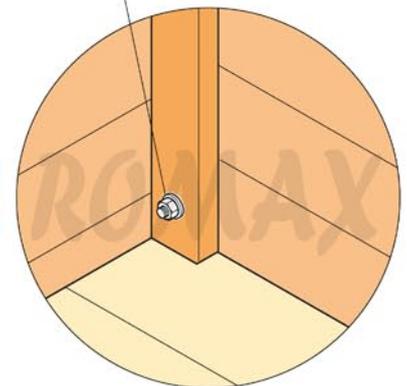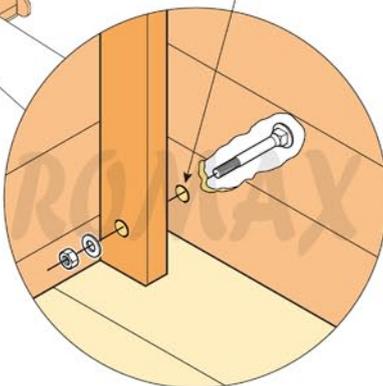

11



MONTAGGIO TRAVI DEL TETTO

Allineare le travi del tetto con le tavole laterali dello sporto.

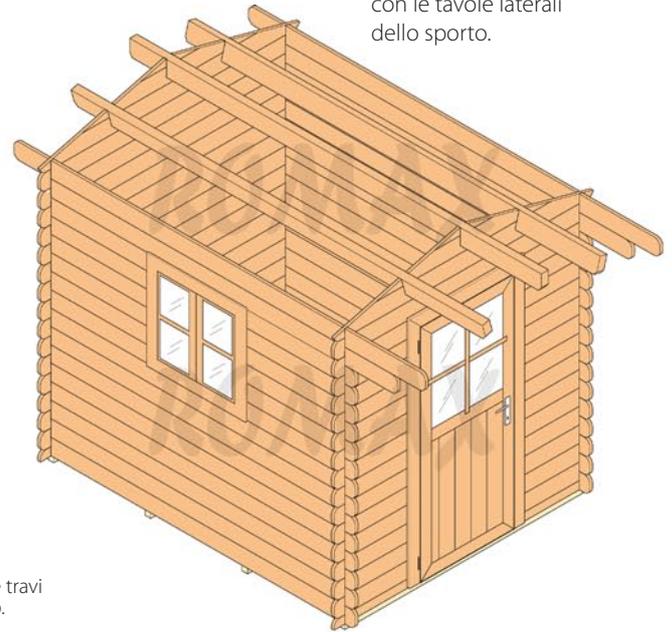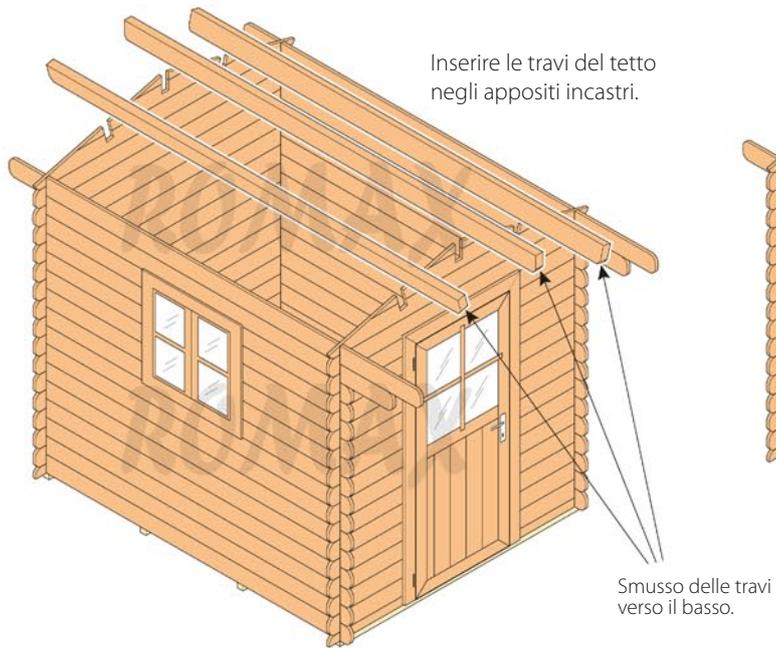

12


MONTAGGIO TAVOLE DEL TETTO

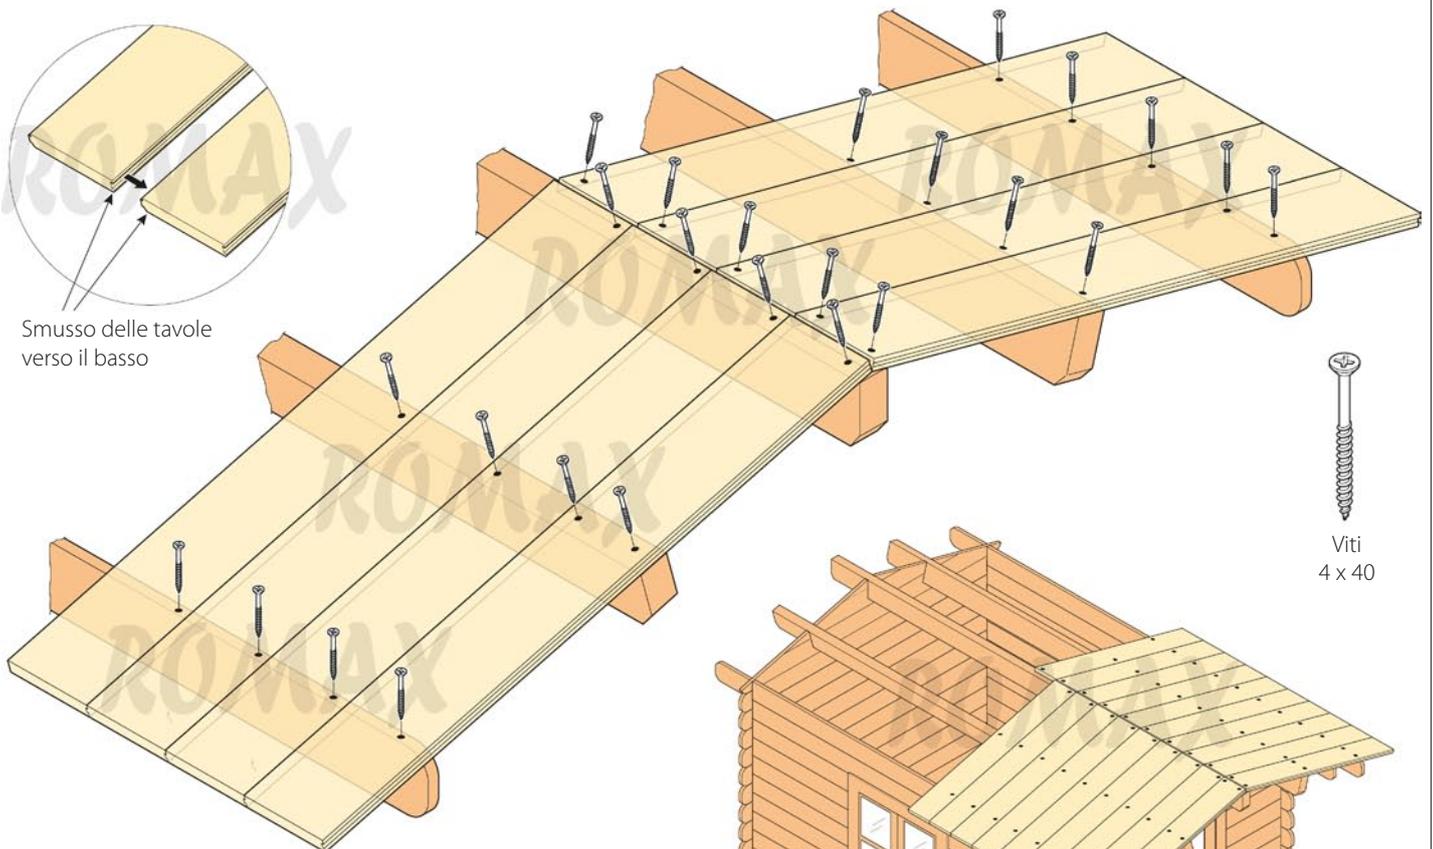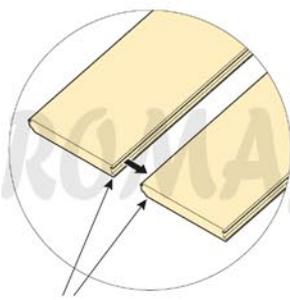

Viti
4 x 40

Fissaggio tavole del tetto

Per dare maggiore stabilità al fissaggio non mettere le viti al centro delle tavole, ma in alternanza, prima sul lato del maschio e poi su quello della femmina.

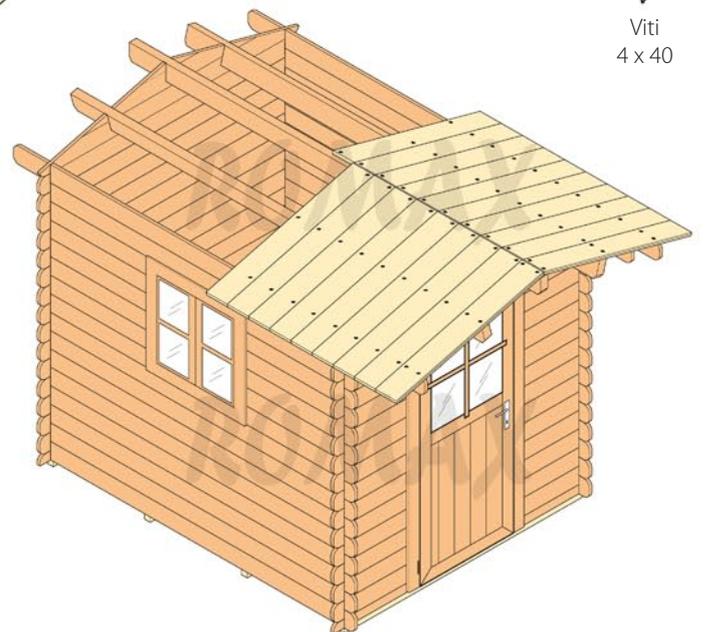


13

COMPLETAMENTO DEL TETTO



Tagliare le ultime 2 tavole a misura per completare il tetto.


Fissare le ultime 2 tavole con viti $\varnothing 4 \times 40$

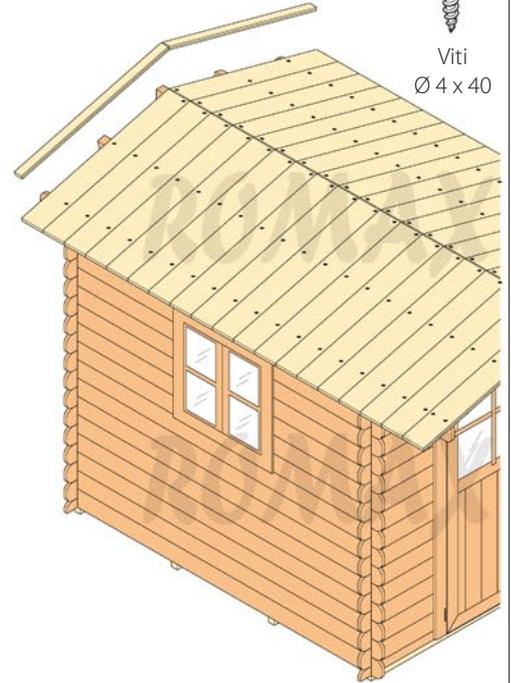






Viti
 $\varnothing 4 \times 40$

14


MONTAGGIO DELLA GUAINA DI COPERTURA

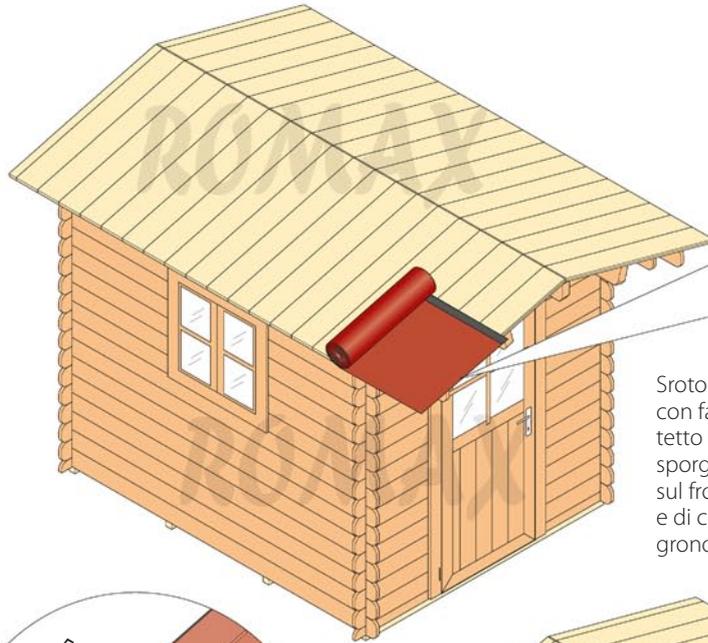

Srotolare la guaina con fascia nera sul tetto lasciandola sporgere di circa 5 cm sul fronte e sul retro, e di circa 6 cm sul lato grondaia.

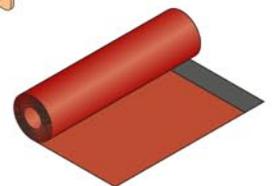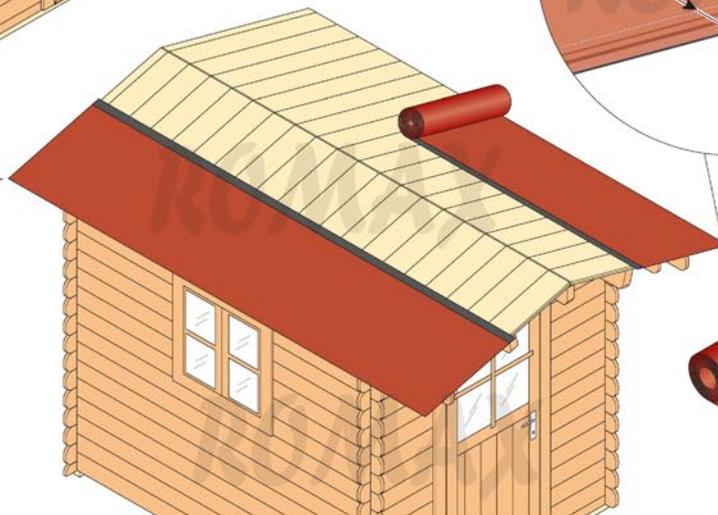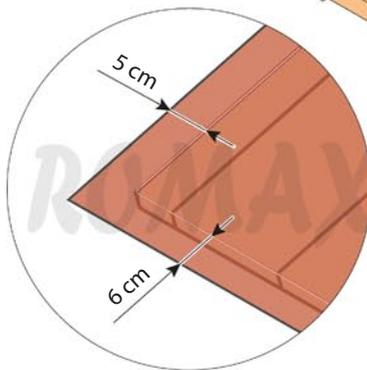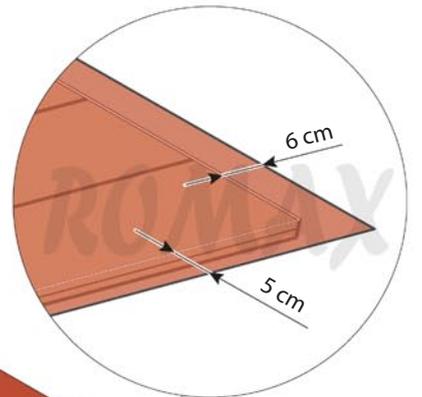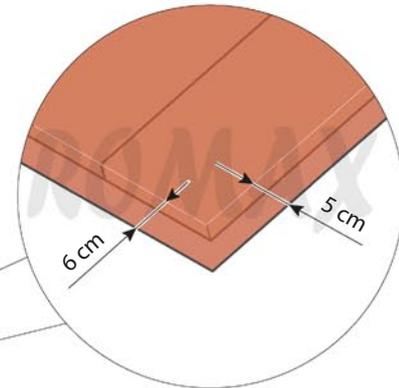


Guaina con fascia nera

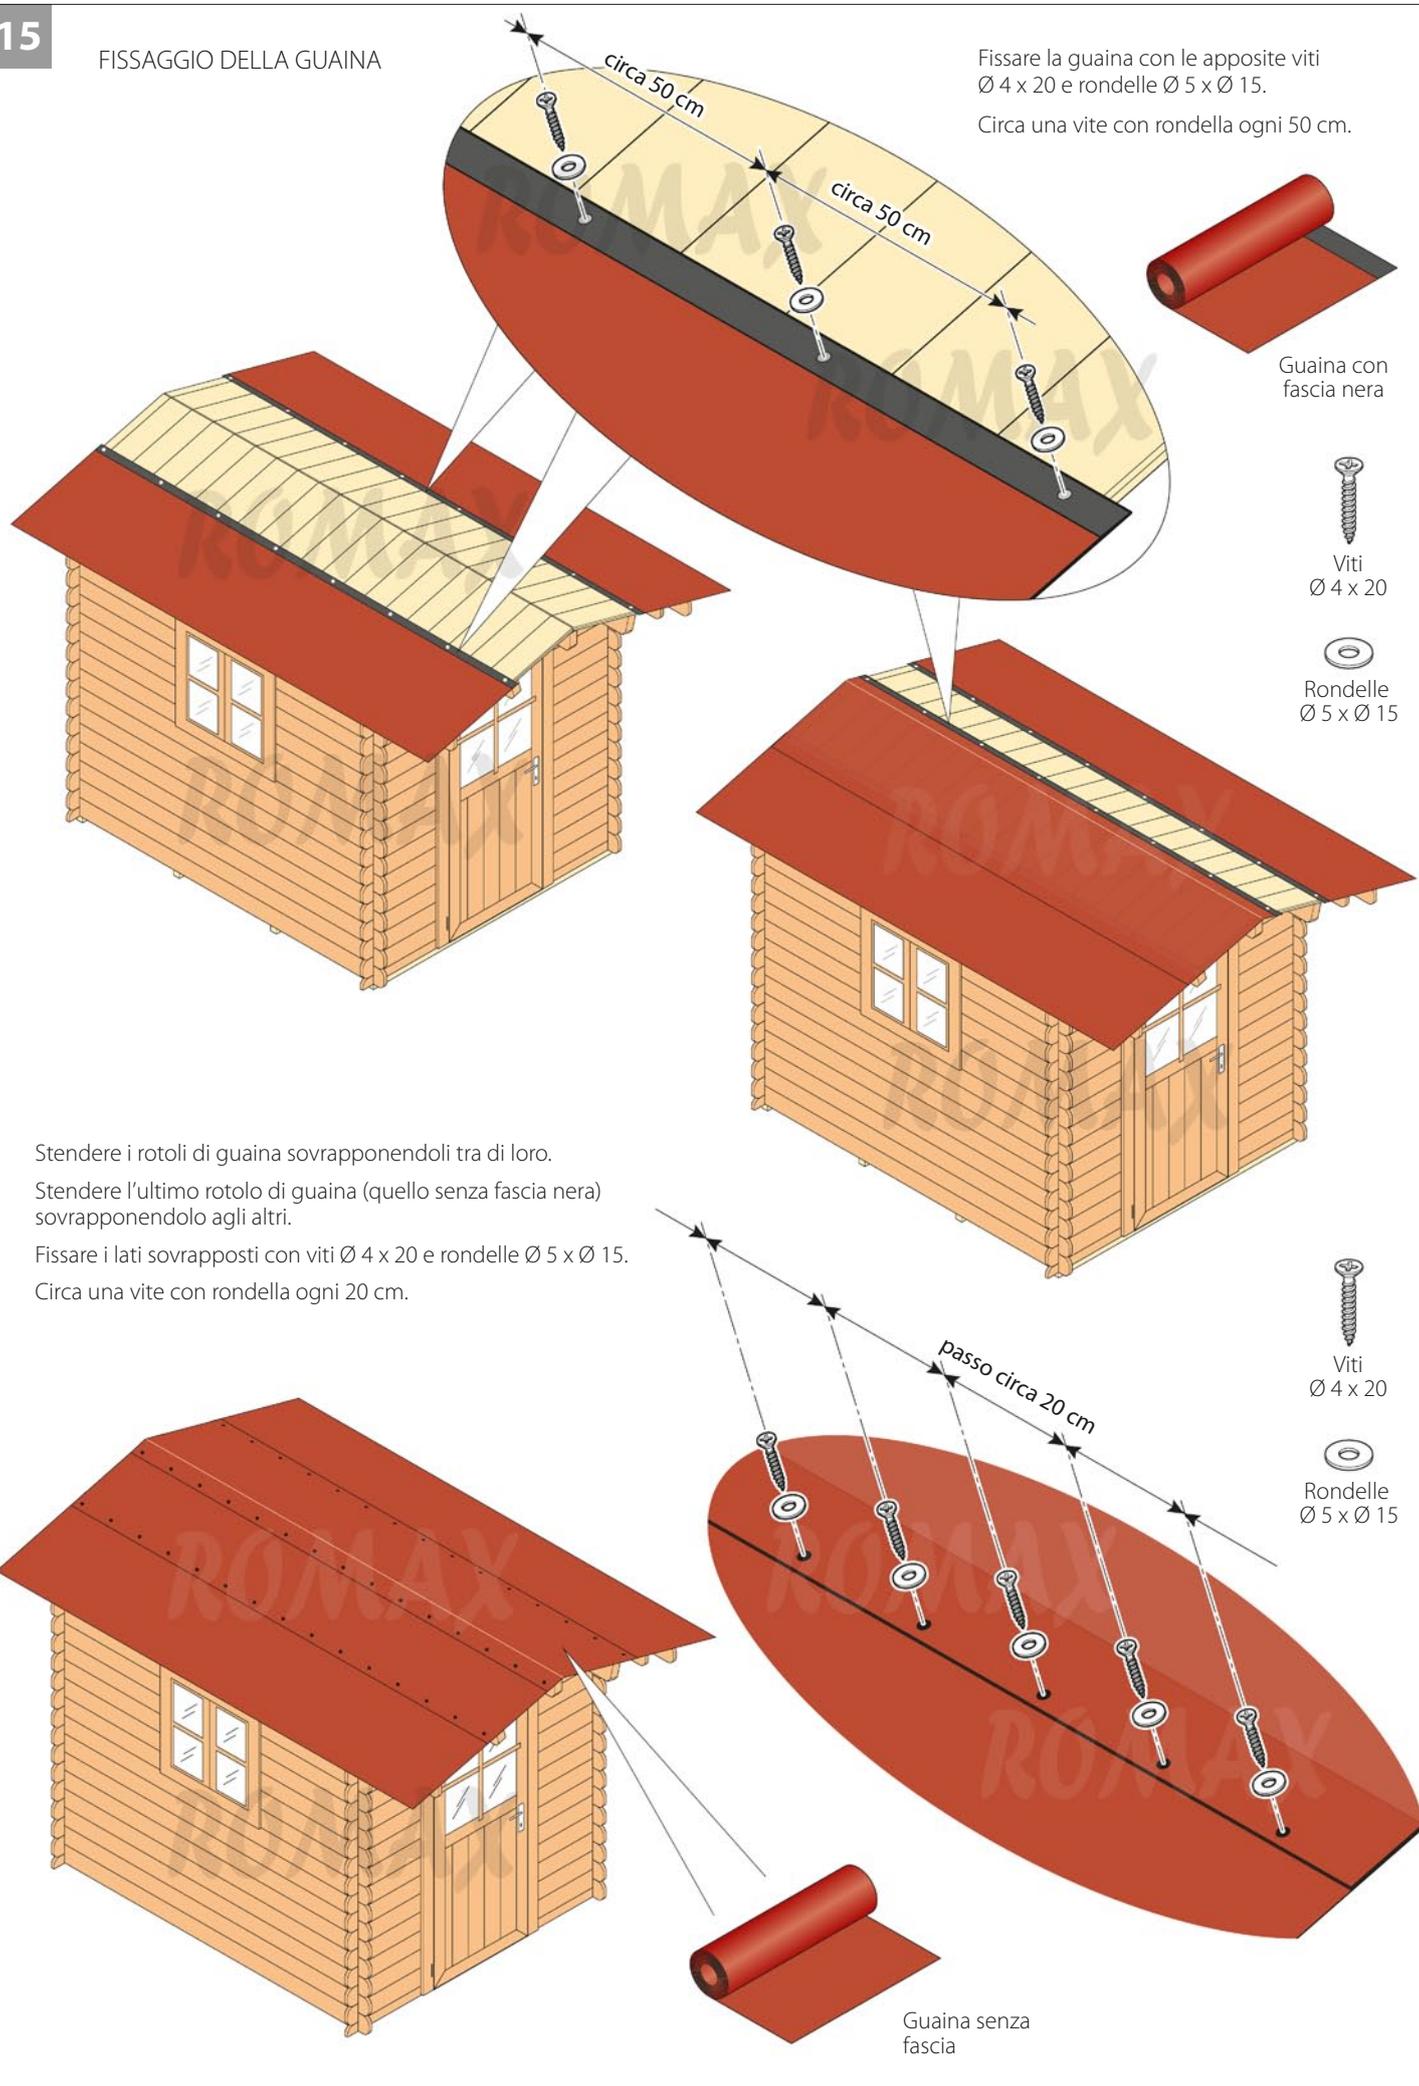

16

MONTAGGIO CORNICI FRONTALI E POSTERIORI

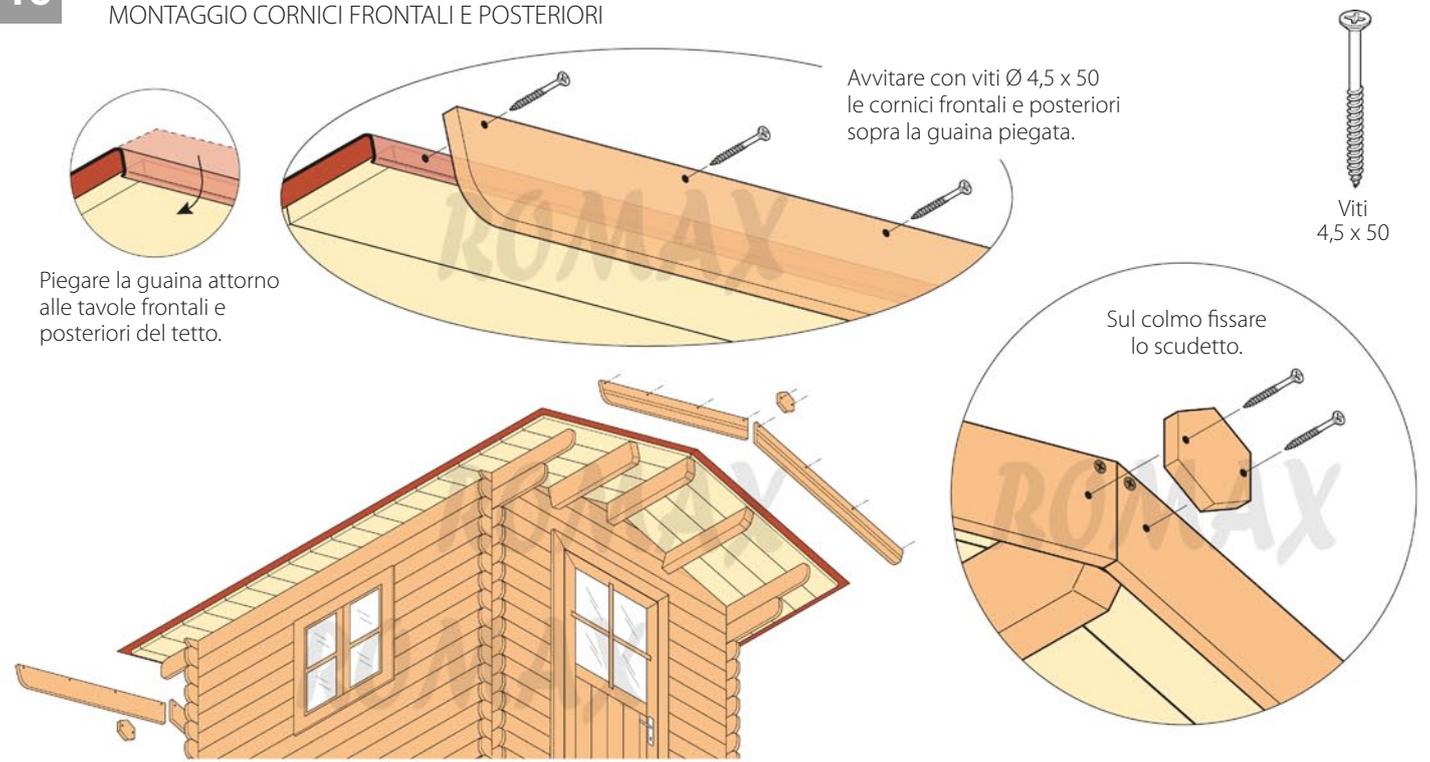


17

MONTAGGIO LISTELLI LATERALI

Tagliare gli angoli della guaina per poterla piegare.

Fissare i listelli laterali con viti premontate in modo da bloccare la guaina piegata.

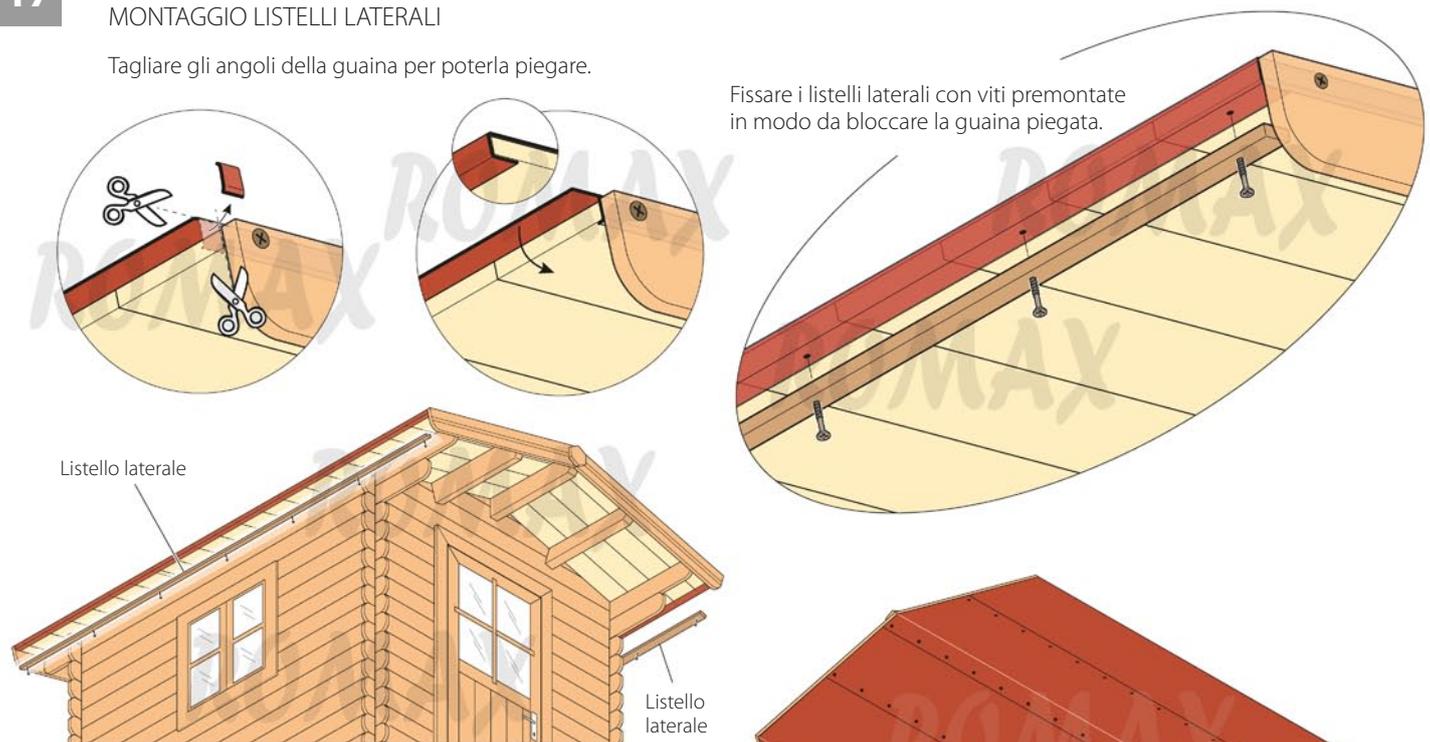

18

FISSAGGIO PARETI AL PAVIMENTO

Fissare tutte le pareti al pavimento con viti $\varnothing 4,5 \times 50$.

Viti $\varnothing 4,5 \times 50$

